



24 183 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

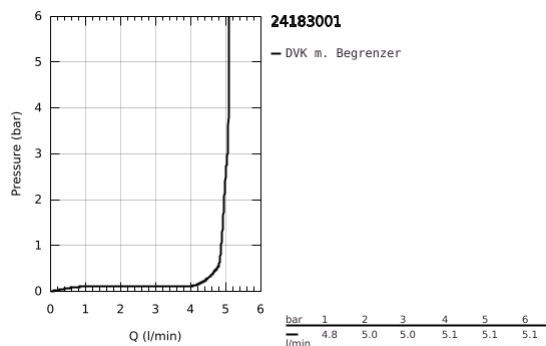


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- Professional Edition

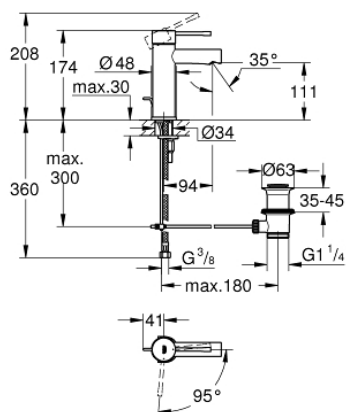

24 183 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

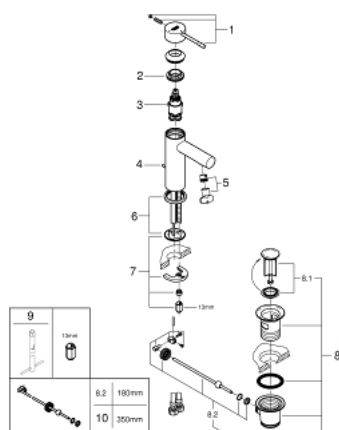

ERSATZTEILE, November 2021 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46918000)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
- 5: Mousseur (Bestell-Nr. 46765000)
- 6: Rosette (Bestell-Nr. 48603000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 8.2: Excenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- 10: Excenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

* Sonderzubehör