



## 23 037 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

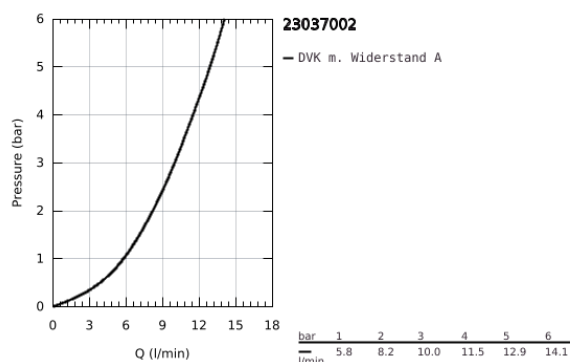

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche

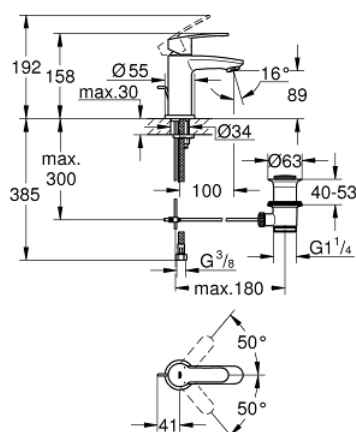

23 037 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**



**ERSATZTEILE**, Januar 2012 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46749000)
  - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
  - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
  - 4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
  - 5: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
  - 6: Zentrierring (Bestell-Nr. 46719000)
  - 7: Grundplatte (Bestell-Nr. 48165000)
  - 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
  - 9: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
  - 9.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
  - 9.2: Excenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
  - 10: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- \* Sonderzubehör