


23 379 00E **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- mit Temperaturbegrenzer

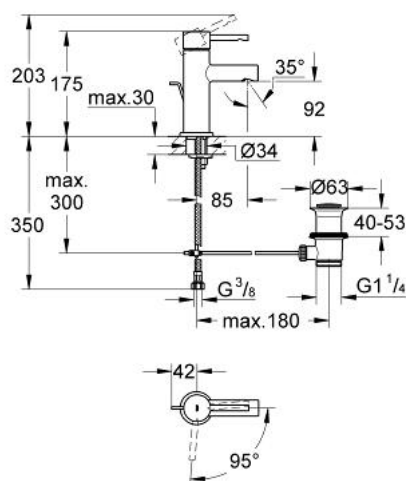

23 379 00E **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE

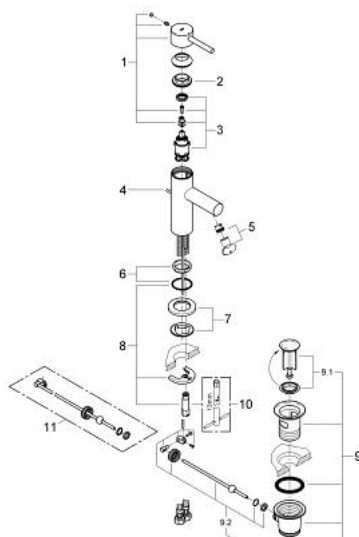

ERSATZTEILE, Dezember 2012 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46870000)
 - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
 - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
 - 4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
 - 5: Mousseur (Bestell-Nr. 46765000)
 - 6: Zentrierring (Bestell-Nr. 46719000)
 - 7: Grundplatte (Bestell-Nr. 48165000)
 - 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
 - 9: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
 - 9.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
 - 9.2: Excenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
 - 10: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
 - 11: Excenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
- * Sonderzubehör