



23 551 002 START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



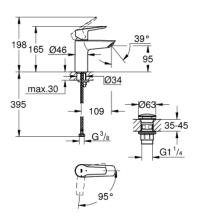

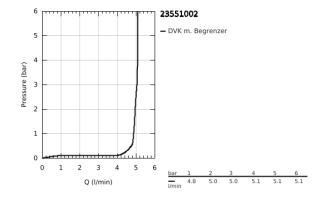


PRODUKTBESCHREIBUNG

- · Colour: chrom
- Einlochmontage
- · Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- EcoMode Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- · mit Temperaturbegrenzer
- GROHE LongLife Oberfläche
- GROHE EcoJoy 5,7 I/min Mousseur
- getrennte innenliegende Wasserwege kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE QuickTool im Lieferumfang



$23\ 551\ 002\ \text{START}$ EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

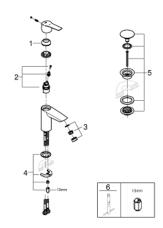

ERSATZTEILE, Juli 2019 – now

- 1: Kappe (Bestell-Nr. 46116000)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 48518000)
- 3: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 4: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 5: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)
- 6: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- * Sonderzubehör