



23 554 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **L-SIZE**

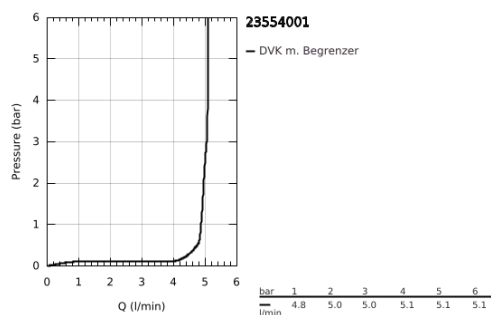


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- flexible Anschlussschläuche
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

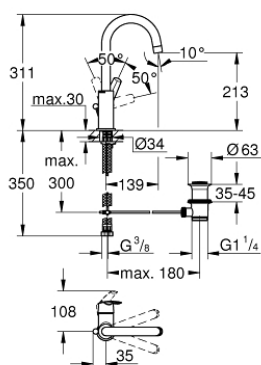

23 554 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **L-SIZE**

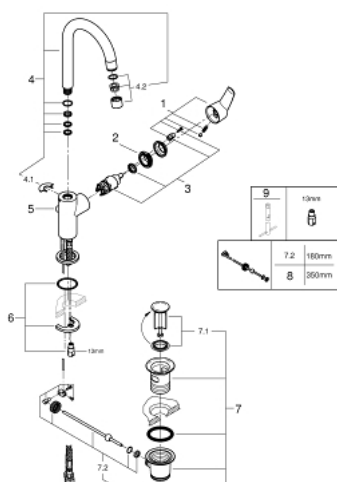

ERSATZTEILE , Juni 2019 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46900000)
 - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
 - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
 - 4: Auslauf (Bestell-Nr. 13427000)
 - 4.1: Sicherungsring (Bestell-Nr. 4825700M)
 - 4.2: Mousseur (Bestell-Nr. 13935000)
 - 5: Zugstange (Bestell-Nr. 06329000)
 - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
 - 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
 - 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
 - 7.2: Excenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
 - 8: Excenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
 - 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- * Sonderzubehör