



## 23 554 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **L-SIZE**

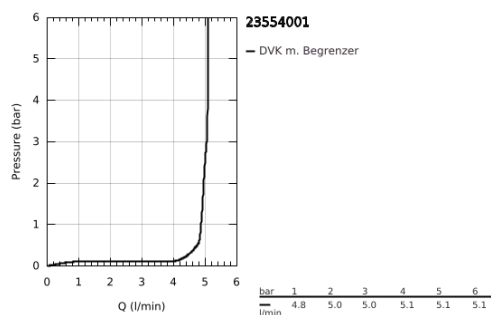


### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- flexible Anschlussschläuche
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

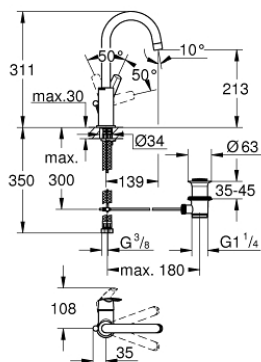

## 23 554 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **L-SIZE**

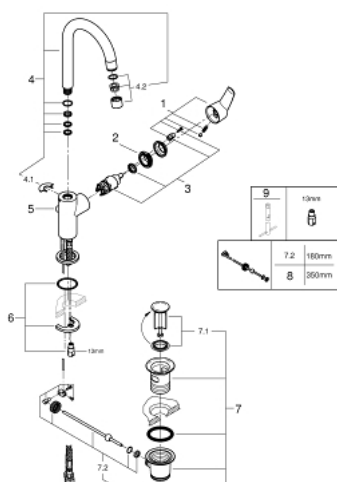

### ERSATZTEILE , Juni 2019 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46900000)
  - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
  - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
  - 4: Auslauf (Bestell-Nr. 13427000)
  - 4.1: Sicherungsring (Bestell-Nr. 4825700M)
  - 4.2: Mousseur (Bestell-Nr. 13935000)
  - 5: Zugstange (Bestell-Nr. 06329000)
  - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
  - 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
  - 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
  - 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
  - 8: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*
  - 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- \* Sonderzubehör