



23 746 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **M-SIZE**

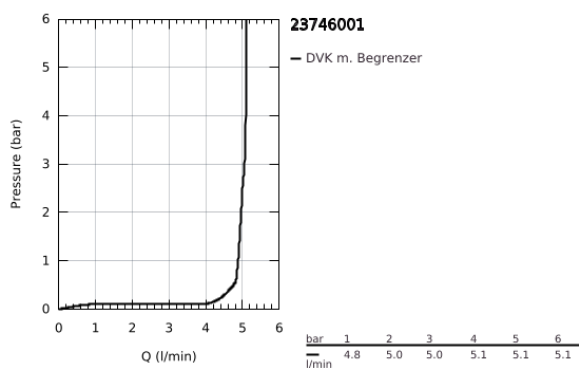


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- glatter Körper
- mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

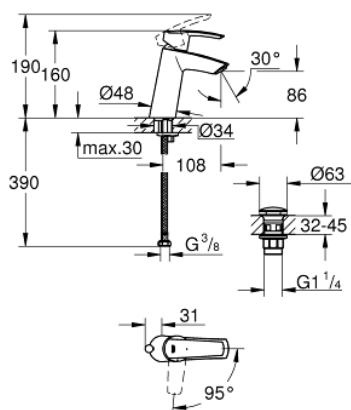

23 746 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **M-SIZE**

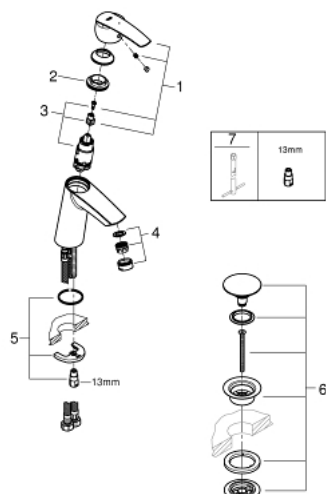

ERSATZTEILE , Dezember 2018 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46865000)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 6: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)
- 6.1: Einstecknippel (Bestell-Nr. 45986000)
- 7: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- * Sonderzubehör