


23 930 003 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- offener Metall-Hebelgriff
- GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche

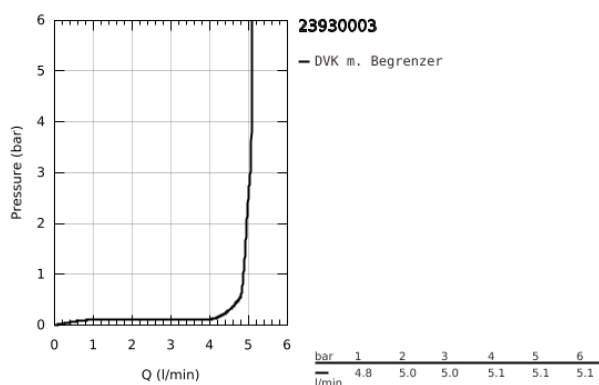

23 930 003 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE



ERSATZTEILE, Februar 2019 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46938000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46863000)
- 5: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 7: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)
- 8: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

* Sonderzubehör