
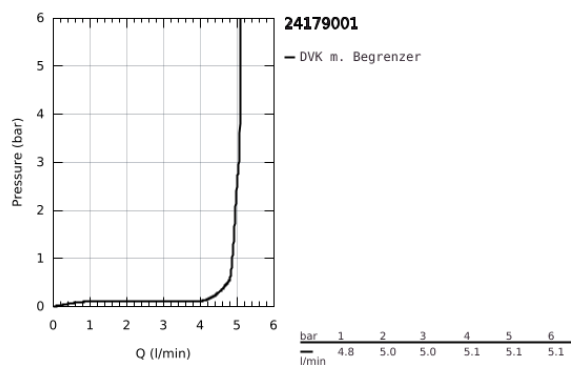


24 179 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE

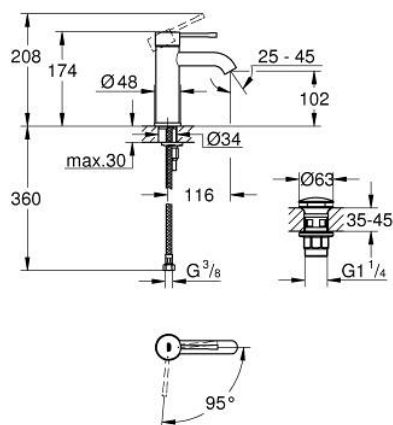

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper
- mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- Professional Edition

24 179 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE



ERSATZTEILE, Dezember 2021 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46918000)
 - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
 - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
 - 4: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)
 - 5: Rosette (Bestell-Nr. 48603000)
 - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
 - 7: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)
 - 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- * Sonderzubehör