



24 203 002 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **L-SIZE**

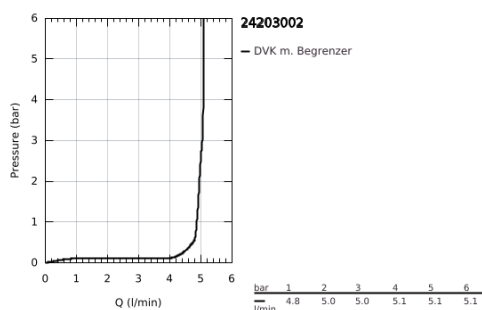


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE QuickTool im Lieferumfang

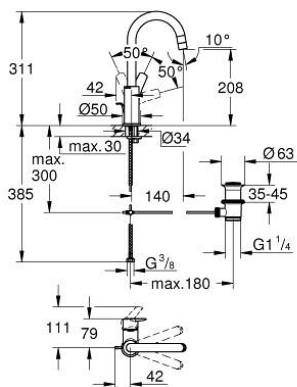

24 203 002 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **L-SIZE**

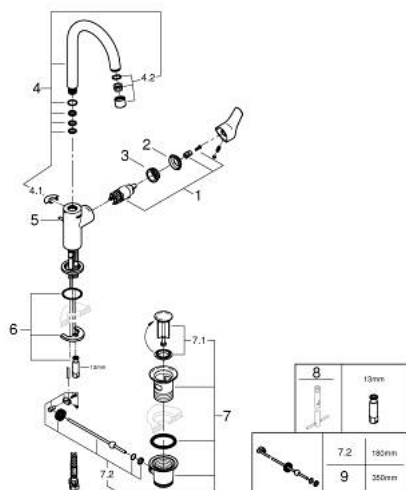

ERSATZTEILE, Februar 2021 – now

- 1: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
 - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46581000)
 - 3: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
 - 4: Auslauf (Bestell-Nr. 13427000)
 - 4.1: Sicherungsring (Bestell-Nr. 4825700M)
 - 4.2: Mousseur (Bestell-Nr. 13935000)
 - 5: Zugstange (Bestell-Nr. 65936PD0)
 - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
 - 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
 - 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
 - 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
 - 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
 - 9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
- * Sonderzubehör