



## 31 137 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**

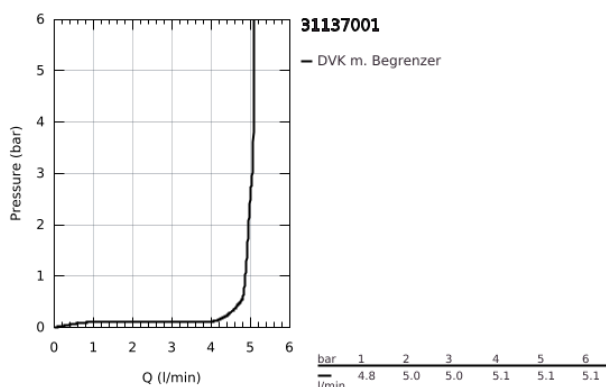


### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

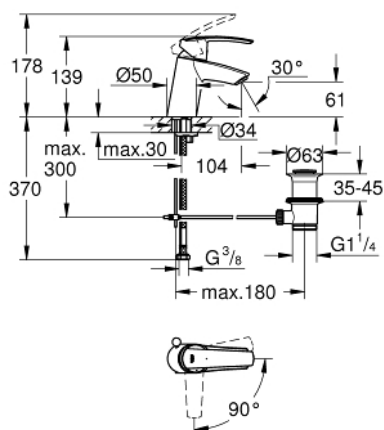

## 31 137 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**

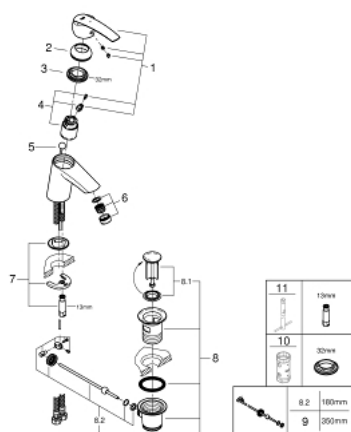

### ERSATZTEILE , August 2017 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46902000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46863000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 46457000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*
- 10: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
- 11: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- \* Sonderzubehör