



32 277 001 START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG


- · Colour: chrom
- Einlochmontage
- · Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- · variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE LongLife Oberfläche
- GROHE EcoJoy 5,7 I/min Mousseur
- · versenkbare Kette
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

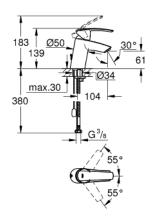

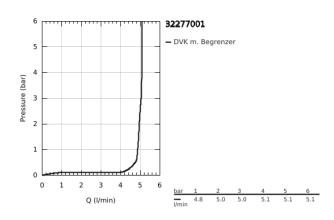



$32\ 277\ 001\ \text{START}$ EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

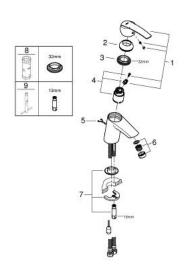

ERSATZTEILE, Januar 2015 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46897000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Rutschkette (Bestell-Nr. 06815000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 8: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- * Sonderzubehör