



32 284 001 **WAVE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**

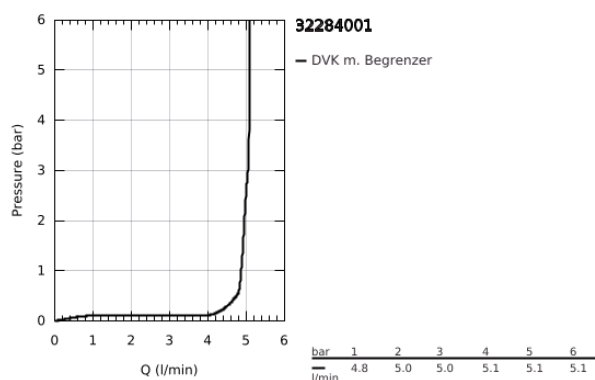

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- GROHE QuickTool im Lieferumfang

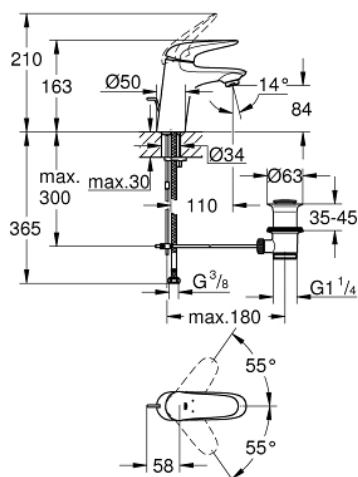

## 32 284 001 **WAVE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**



### ERSATZTEILE, Februar 2015 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46951000)
  - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
  - 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
  - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
  - 5: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
  - 6: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
  - 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
  - 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
  - 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
  - 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
  - 9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*
  - 10: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
  - 11: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- \* Sonderzubehör