


32 628 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche

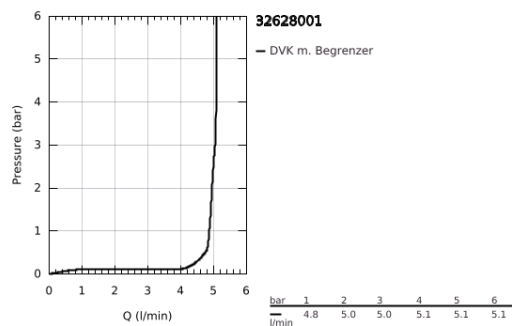

32 628 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



ERSATZTEILE, August 2016 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46919000)
 - 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
 - 3: Rohrauslauf (Bestell-Nr. 13374000)
 - 3.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)
 - 3.2: Dichtung (Bestell-Nr. 0128500M)
 - 3.3: Sicherungsring (Bestell-Nr. 4826600M)
 - 4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
 - 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
 - 6: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
 - 6.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
 - 6.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
 - 7: Druckschlauch (Bestell-Nr. 46255000)
 - 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
 - 9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
- * Sonderzubehör