



33 552 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

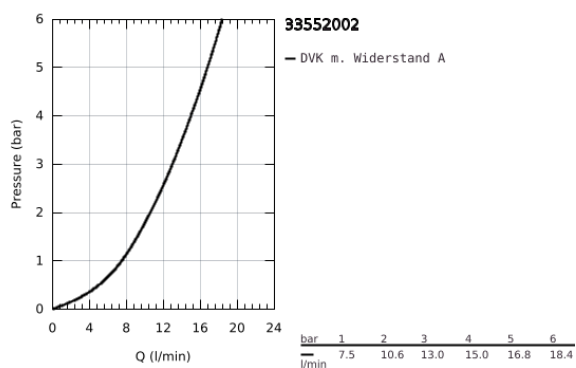

PRODUKTBESCHREIBUNG


- Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Auslauf mit Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche

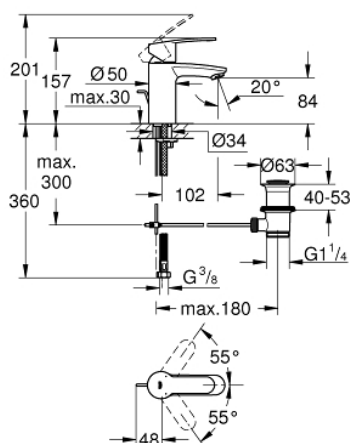


Pure Freude
an Wasser



33 552 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE

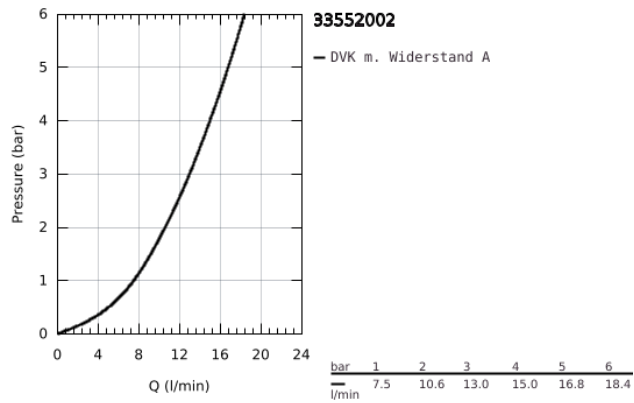

33 552 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

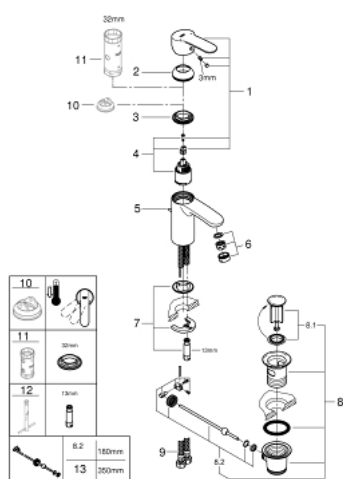

ERSATZTEILE , Juli 2018 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46748000)
 - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
 - 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
 - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
 - 5: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
 - 6: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
 - 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
 - 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
 - 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
 - 8.2: Excenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
 - 9: Druckschlauch (Bestell-Nr. 46255000)
 - 10: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)*
 - 11: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
 - 12: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
 - 13: Excenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
- * Sonderzubehör